

地上デジタル放送の再スキャン方法について

1 リモコンの「操作一覧」を押す




TZ-DCH820/1820 系




▼▲で「設定する」を選び、「決定」を押す

6 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す

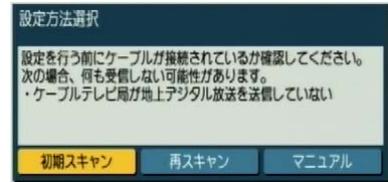

7 地域設定が東京になっていることを確認して、「決定」を押す

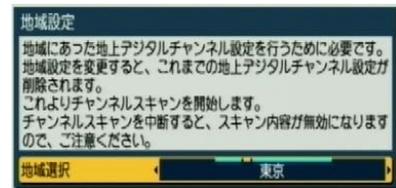


▼▲で「設定設置」を選び、「決定」を3秒長押しする


8 チャンネルスキャン後、10に「TCN10」、11に「TCN11」とチャンネル設定が正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選ぶ

チャンネル設定			
	修正	入替	終了
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合・東京	テレビ
2	021	NHK教育・東京	テレビ
3	031-1	t v k	テレビ
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビジョン	テレビ
9	091	TOKYO MX	テレビ
10	101	TCN 10	テレビ
11	111	TCN 11	テレビ
12	121	放送大学	テレビ


4 「チャンネル設定」を選び、「決定」を押す

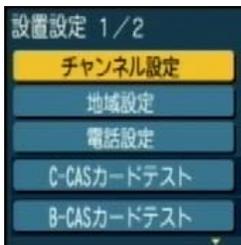

9 設定確認ではいを選び「決定」を押す

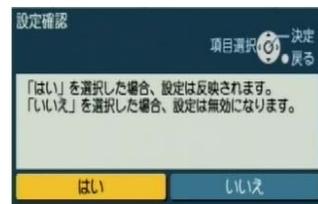

5 「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

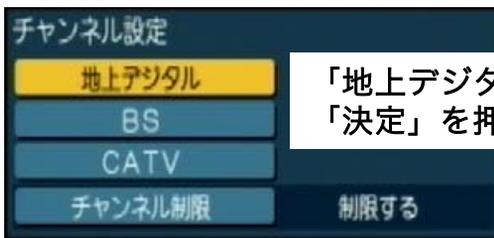

「元の画面」を押す

以上で設定は終了です。おつかれさまでした。